

NOUVEAUTÉ
2025

ST-SOFT-3R



Utilisation sur flexible



Utilisation sur pince étau

Contacteur à effleurement sans fils, sans force,
Sur table, fauteuil ou lit.

3 zones de contact

- Appel patient
- Eclairage ambiance
- Eclairage Lecture,

(Les boutons peuvent également servir à d'autres fonctions)

3 Modes d'utilisations

- Posé à plat (Lit, table,...)
- Sur pince (barrière de lit ou fauteuil)
- Sur flexible (barrière de lit ou fauteuil)

(Supports et accessoires inclus)

Renvoi sur récepteur radio


Directement relié à l'appel malades existant,
Remplace simplement le manipulateur d'origine.
Ou tout autre récepteur de la gamme ST-Radio
Portée +/- 50 mètres.



Utilisation à plat

ST-SOFT-3R

Récepteur radio sur fiche appel malades
(Remplace simplement le manipulateur d'origine)

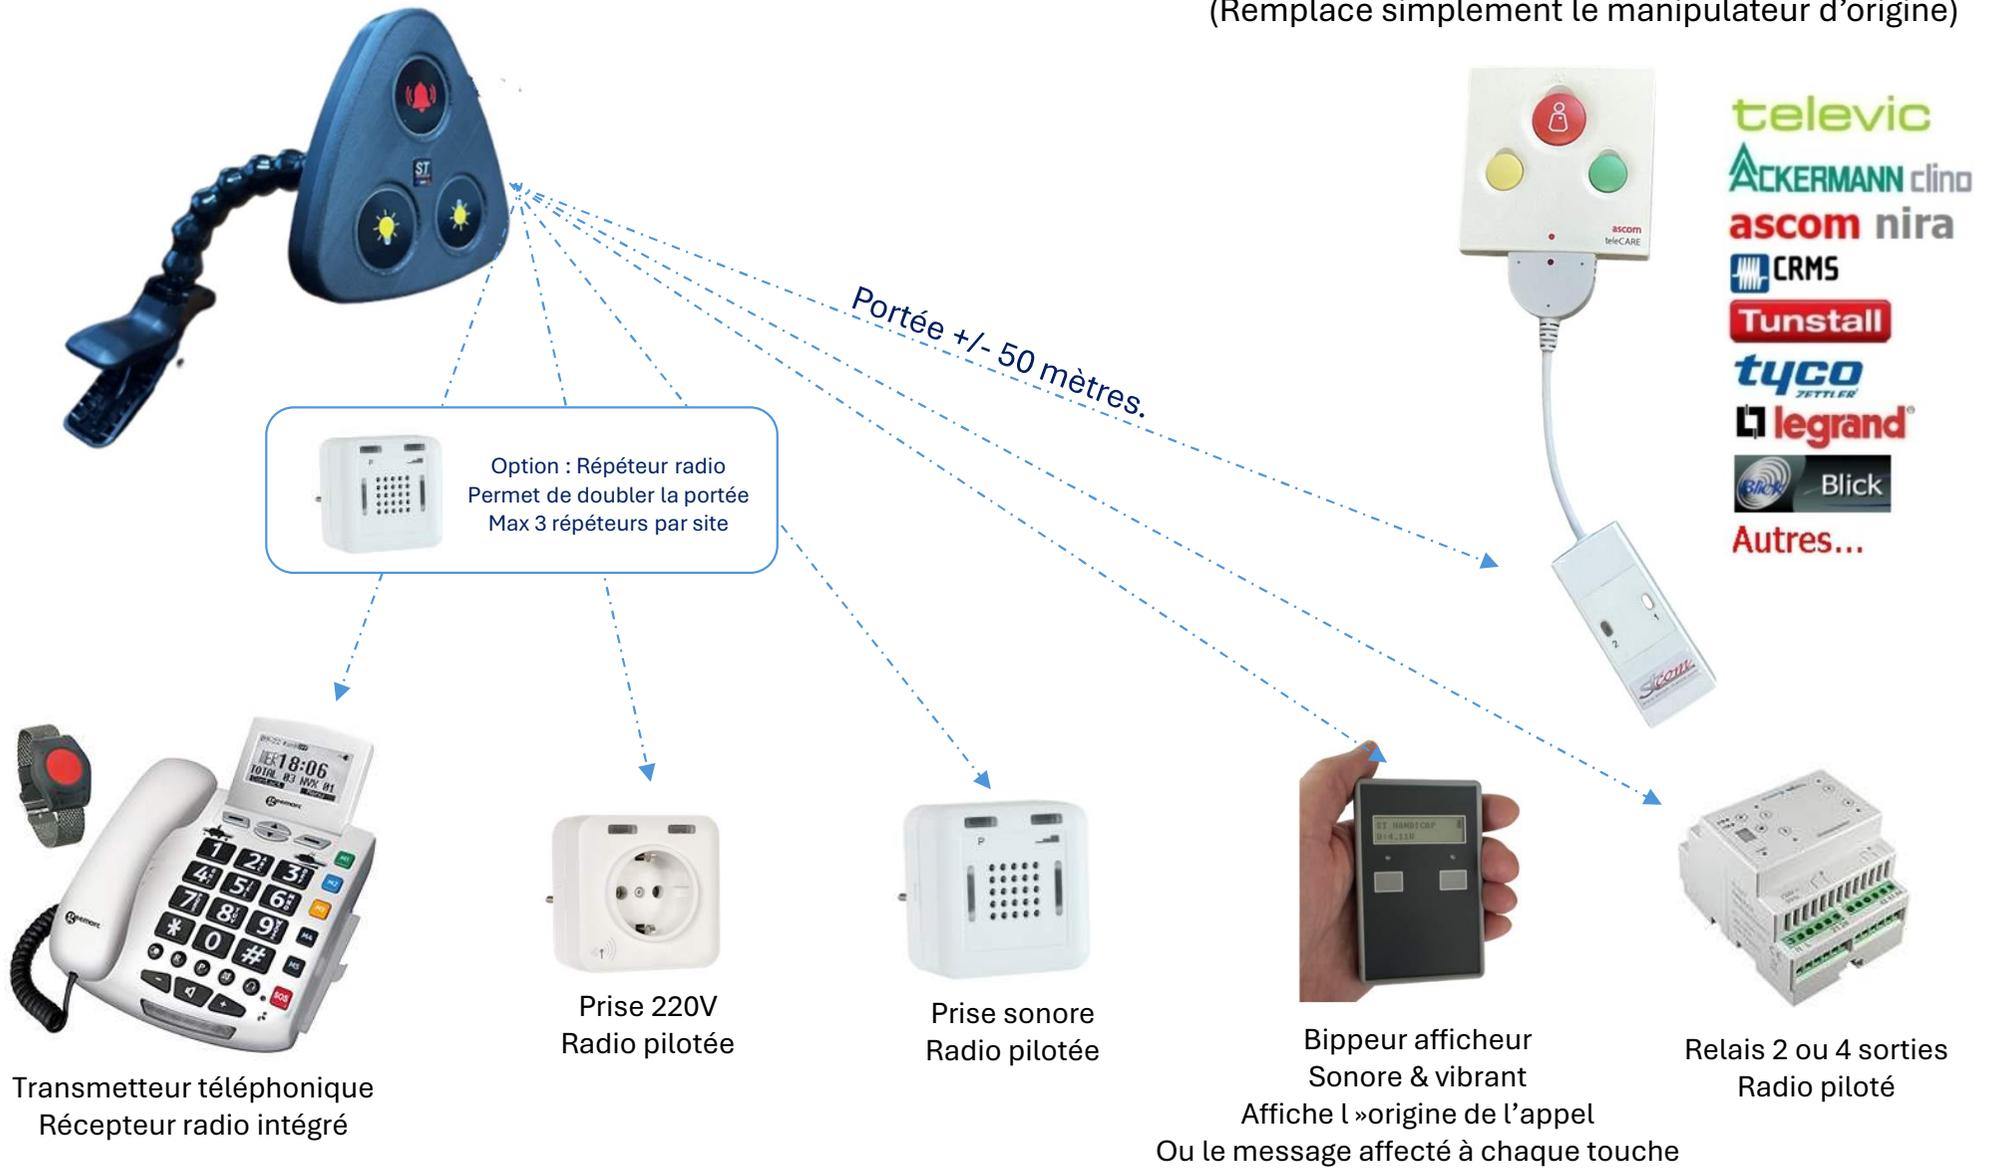

ST-SOFT-3R



Emetteur radio 3 fonctions.


- Compatible avec tous les récepteurs de la gamme ST-Radio.
- Portée +/- 50 mètres.
- 6 piles bouton CR2032 standard.
- Frequence: 868 Mhz
- Poids total : 520 grammes.



Fixation/pose. (Accessoires inclus)

- Posé à plat
- Sur pince avec articulation
- Sur col de cygne avec articulation

(Les accessoires de montage sont assemblés par clip rapides sans outils)

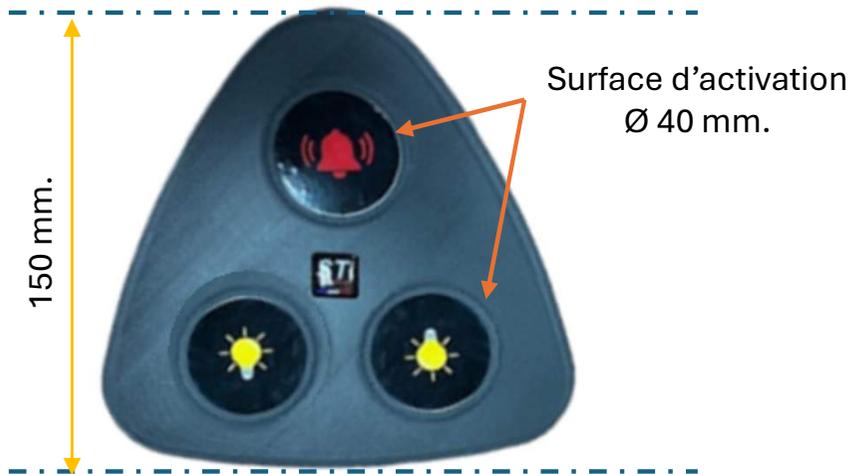

Pince étau robuste et amovible
Ouverture jusqu'à 55 mm.

